


Epoxidové nivelace

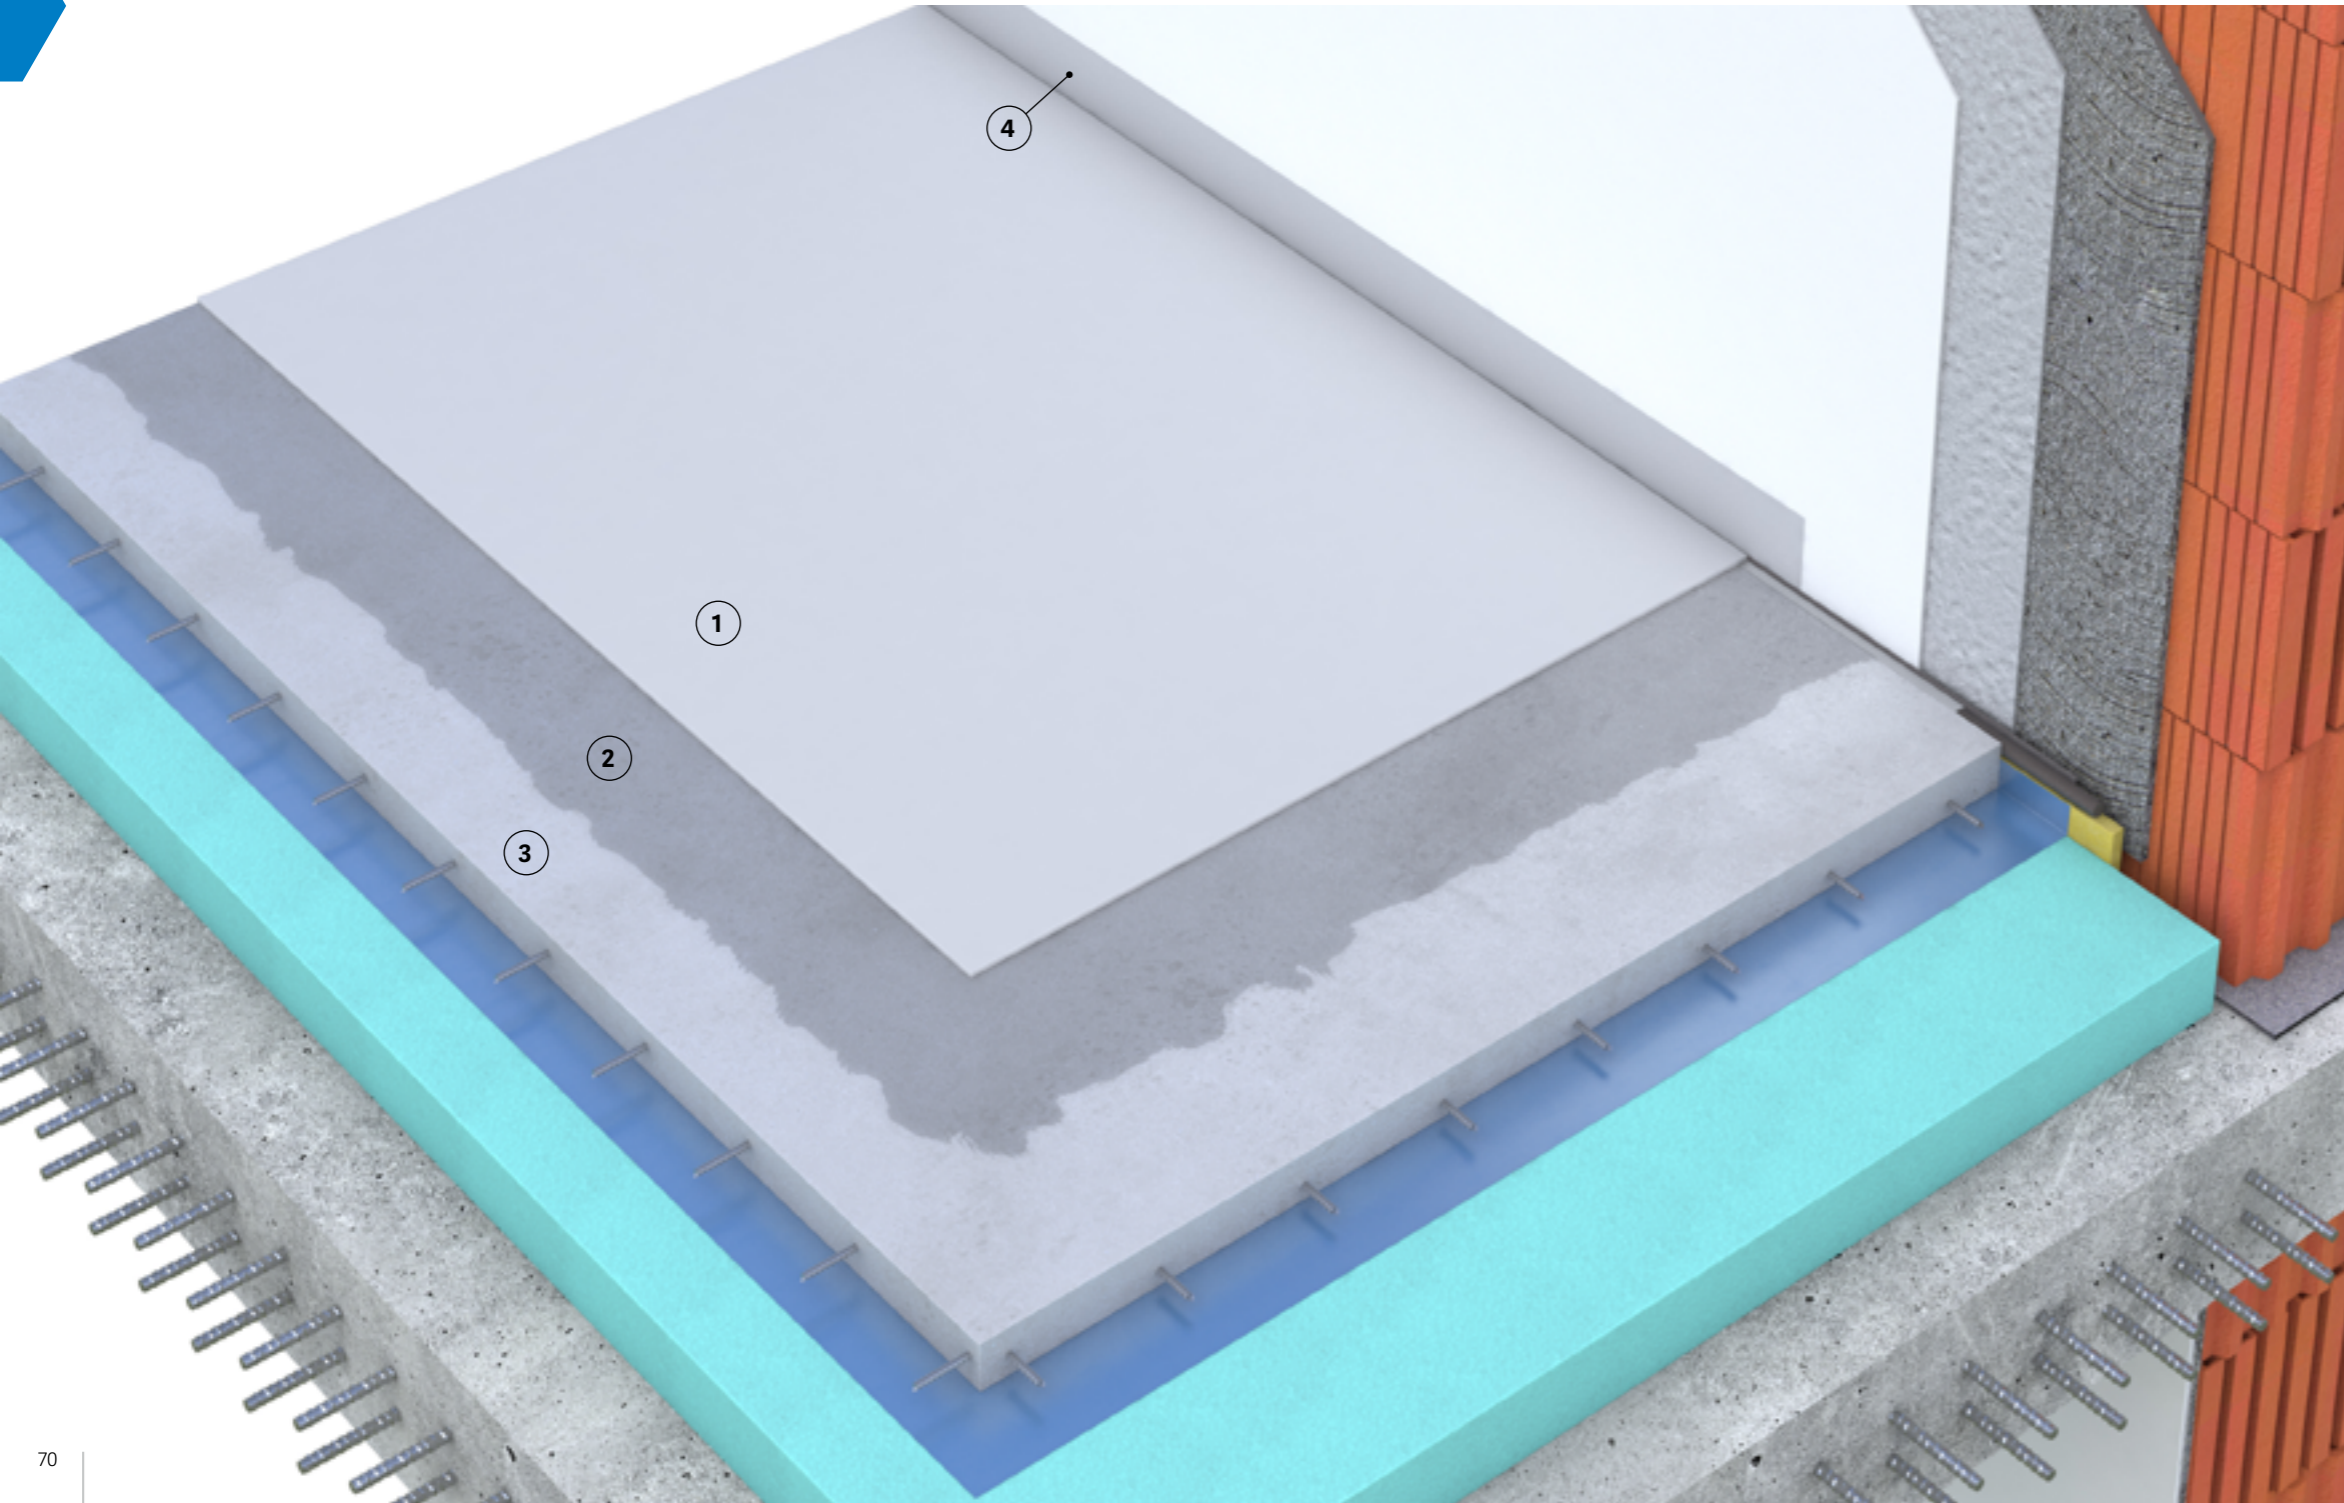


Vrstva – skladba pro suchý či vlhký podklad	Strana
① PX710 Epoxidová samonivelační hmota 3–6 mm	117
② PX010 Podlahová penetrace	143
③ BE300 Betonový potěr	110
④ PX300 Garáž & beton mat	184

Vrstva – skladba pro suchý podklad	Strana
① PX800 Epoxidová zátěžová litá podlahovina – epoxidová samonivelační hmota	117
② PX020 Epoxidový penetrační nátěr – epoxidová penetrace	143
③ BE300 Betonový potěr	110
④ PX200 Epoxidový nátěr na beton	183



Pracovní postup pokládky epoxidové nivelace

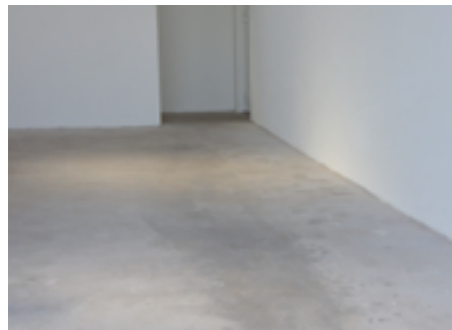

1. Povrch musí být únosný, rovinný, čistý a pevný. Provede se prohlídka povrchu podlahy. Případné trhliny se opraví sešitím dle řešení STACHEMA na stranách katalogu 68–69.



2. Bruskou s diamantovým kotoučem se odstraní degradovaná vrstva betonu.



3. Povrch se očistí od prachu a hrubých nečistot, například průmyslovým vysavačem.



10. Niveláčnická hmota se aplikuje litím. K úspěšné pokládce je třeba, aby se na ní podíleli tři lidé. Průběžně během pokládky je nutné zajišťovat rozmíchávání, lití i odvzdušňování niveláčnické hmoty.



11. Niveláčnická hmota se roztahuje niveláčnickou hrazdou s vymezenou tloušťkou vrstvy 3 mm, či vhodnou zubovou stěrkou.



12. Po nalití se položená vrstva odvzdušní odvzdušňovacím válečkem (ježkem). K pohybu po nalité podlaze se používá speciální obuv s hroty.



4. Dle návodu na etiketě se rozmíchá doporučená penetrace. Je třeba dbát na důkladné promísení složek.



5. Penetrace se válečkem aplikuje na podklad. V případě aplikace penetrace PX020 se může provést prosyp pískem nebo tzv. záškrab.



6. Malířskou páskou, ideálně s ochrannou polypropylenovou fólií, se vymezí výška natíraného soklu.



13. Dekoračního vzhledu lze docílit posypem AC300 akrylátovými chipsy ještě do živé hmoty.



14. Po vytvrzení a optimálně do 48 h po aplikaci se doporučuje z podlahy odstranit nesoudržné chipsy a plochu přelakovat výrobkem LX300.



15. Matný epoxidový lak LX300 se aplikuje válečkem.



7. Na nátěr soklu se použije PX300. Při míchání se musí postupovat dle návodu na etiketě.



8. Nátěr soklu se provede válečkem, v rozích a méně dostupných místech štětcem. Páska se musí odstranit před vytvrzením nátěru.



9. Následně se rozmíchá licí podlahovina. Je třeba dbát na důkladné promísení složek dle návodu na etiketě.